

Hoe bel ik contacten?

Tik links-
onder op de
groene hoorn



Tik op het derde
icoon om de
contactlijst te zien.



Tik op
het contact dat u
wilt bellen.



De oproep start.
Stop bellen met
de rode knop.



Hoe bel ik een nummer dat niet in contacten staat?

Tik links-
onder op de
groene hoorn



Hier kunt u direct
bellen.



Toets het nummer
met 0-9



Druk op het groene
hoortje



De oproep start.
Stop bellen met
de rode knop.




Hoe stel ik sneltoetsen in?

Tik op een van
de drie +



Tik op het een
contact uit de lijst
die u wilt instellen

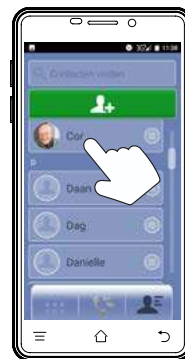

Hoe bel of verwijder ik sneltoetsen?

Tik op een van de drie +



Kies de groene telefoon om te bellen



Of de rode prullenbak om te wissen



Hoe stel ik de SOS functie in?

Veeg naar links om een tweede scherm te tonen



Tik hier op "SOS"



Tik op "Modus"



Tik onderaan op "Aan" of "Uit" en kies voor 5 Nummers of 1 centrale-nummer



Tik op ↶ om een menu terug te gaan



Tik op "Nummers"



Tik op het vakje naast een cijfer en voer met 0-9 een telefoonnummer in



OF tik op een van de groene silhouetten



en tik op het contact uit de lijst die u wilt instellen



Tik op "Opslaan"



Tik op "Uitgaand bericht"



Kies tussen standaard gesproken melding bij SOS



of persoonlijk. Tik op de rode knop om op te nemen



Spreek uw boodschap in en tik op het rode vierkant



Tik op ↶ om een menu terug te gaan




Tik op "SOS SMS"



Tik op "My location is"



Voer een bericht in met het toetsenbord en druk op ↵

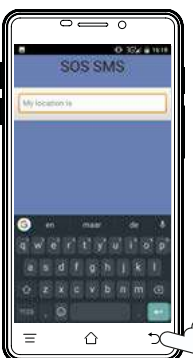

Tik op de ✓ naast "Stuur GPS link" om de locatie niet mee te sturen bij nood




Tik op "Opslaan" Tik op ⏪ om SOS instellen te sluiten



Houd de SOS-knop ingedrukt om de functie te starten
Druk nogmaals lang in om de SOS-functie te stoppen

Er klinkt een alarmtoon vanaf de telefoon voor lokale hulp

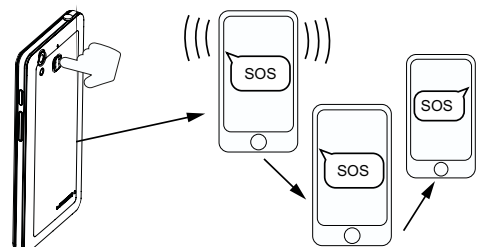


Alle ingestelde noodnummers ontvangen een tekstbericht, met locatie indien ingesteld. De noodnummers worden één voor één gebeld, de opgenomen boodschap klinkt en u kunt spreken.

Wat doen alle toetsen?

Slaapstand
aan/uit

Druk kort op de
bovenste knop
aan de rechterkant

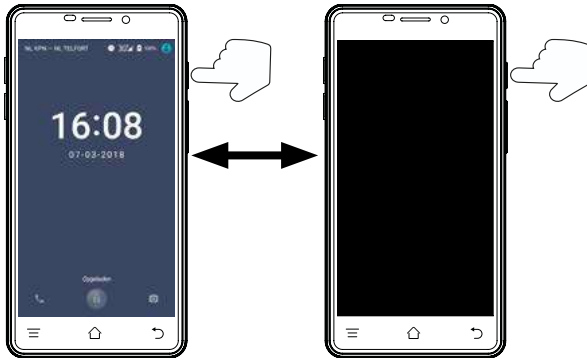

Druk kort op de
bovenste knop
aan de linkerkant

Snel contacten
bekijken



Gespreks-
versterking

Druk tijdens een gesprek
kort op de onderste knop
aan de linkerkant



Snel foto maken

Druk kort en snel achter elkaar
twee keer op de bovenste
knop aan de rechterkant




Druk op het rechter
icoon voor foto of het
linker icoon voor video



Menus verlaten

Ga terug in elk menu met
↶ onder het scherm

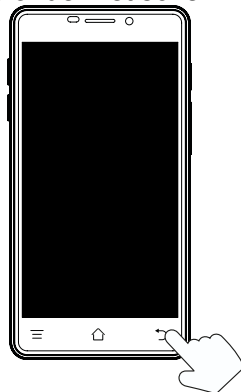

of

Ga vanuit elk menu naar
het startscherm met ↵



Werkende apps
bekijken

De meeste Apps op de
telefoon blijven werken als
u een andere App opent of
naar het startscherm gaat.




Ga vanuit elk
menu naar het
overzichtsscherm
met ☰



Stop een App
door deze naar
e zijkant (links of
rechts) te vegen




Of open er een
door deze kort
aan te tikken.

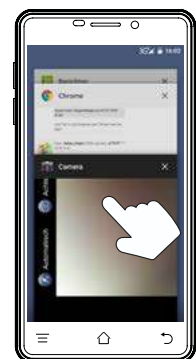

Hoe pas ik het gespreksvolume aan?

Druk **tijdens een gesprek** de toets rechts (- / +)
om het geluid harder of zachter te zetten

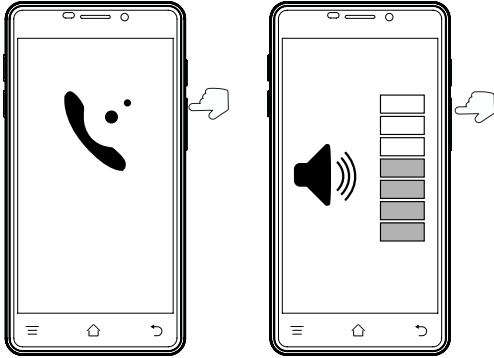

Hoe pas ik het volume en de melodie van de bel aan?

Druk in elk ander scherm op de toets rechts om het systeem geluid harder of zachter te zetten



Druk op het pijltje voor overige volumes



Tik op het scherm om systeemvolume, belvolume of alarmvolume aan te passen



Veeg naar links om een tweede scherm te tonen




Tik hier op "Instellingen"



Tik op "Geluid en melding"



Tik op een meldingstoon om deze te horen en op OK om te bevestigen

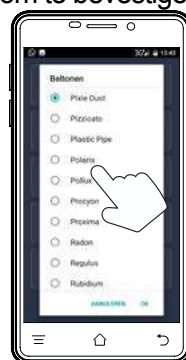

Tik op "Beltoon telefoon"



Tik op een beltoon om deze te horen en op OK om te bevestigen

